

Button



Tijdsduur: 30 - 45 minuten

Leeftijd: vanaf 7 jaar

Maak je eigen button

Wat heb je nodig?

Gereedschappen

- ☐ cirkelpons
- ☐ snijmat
- ☐ buttonpers

Materialen

- ☐ tijdschrift of geprinte afbeelding
- ☐ button onderdelen



1 Onderdelen van de pers

- Zorg dat je alle onderdelen van de pers hebt.
- snijplank + cirkelpons
- pers
- ring
- stempel



2 Snijd de afbeelding

- Zoek een mooie afbeelding die past bij de maat van je button.
- Leg de afbeelding op de snijplank en snijd deze uit met de cirkelpons.






3 Inladen van de pers

- Verzamel de volgende onderdelen: een schild, je uitgestanste afbeelding, een transparante folie, een ring, een pin.
- Draai de pers zodat de twee cilinders links en rechts zijn.
- Plaats aan de linkerzijde het schild met de rand naar beneden.
- Leg je afbeelding op het schild (afbeelding naar boven).
- Bedek je afbeelding met de transparante folie.
- Plaats aan de rechterkant de ring met de smalle omhooggebogen zijde naar boven.



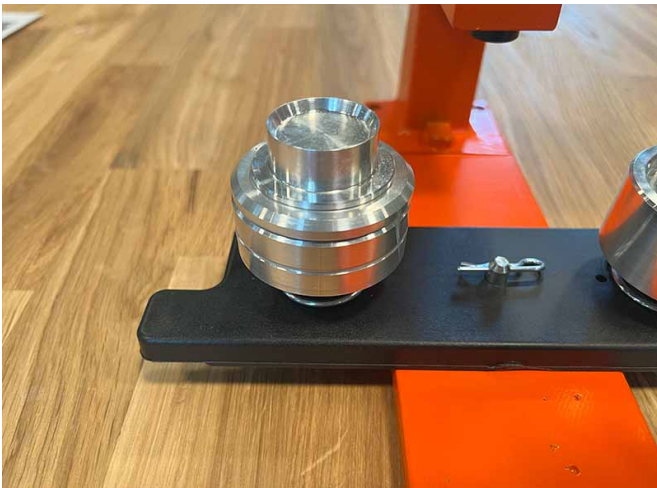

4 Eerste persing

- Plaats de grote metalen ring op de linker cilinder.
- Plaats de drukker bovenop de grote ring met de smalle zijde naar boven.
- Gebruik de pers om stevig naar beneden te duwen.



5 Tweede persing

- Verplaats de ring (met je button erin) naar de rechter cilinder.
- Zet de drukker erbovenop met de smalle zijde naar beneden.
- Gebruik de pers om stevig naar beneden te duwen.



6 Bevestig de pin

- Plaats voorzichtig de pin in de richel aan de achterkant van de button.



7 Klaar

- Klaar! Je kunt je button nu op je tas of jas spelden.